

コンパクトシーラー CS30
手折り手差し型

取扱説明書

株式会社ティ・シー・エス

コンパクトシーラーCS30取扱説明書

I. 同梱品

1. CS30本体
2. 電源ケーブル
3. 取扱説明書
4. 保証書

II. 安全上のご注意


1. 機器の設置、移動、または装置を接続するときは**必ず電源スイッチを切り、電源ケーブルを取り外して下さい。**
2. 本装置を改造しないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
3. 表示された電源電圧（定格電圧100V）以外の電圧で使用しないで下さい。
4. タコ足配線をしないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
5. 本装置は、付属の電源コード以外は使用しないで下さい。
6. ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
7. 設置時は次の場所には置かないで下さい。
 - (1) 直射日光のあたる場所
 - (2) 湿気やほこりの多い場所
 - (3) 高い、または狭くて操作しにくい場所、不安定な場所
8. 機械を移動・持ち上げる時は、両サイドのプラスチックカバーは絶対に持たないで下さい。カバーが割れたり滑るなどで事故になることがあります。

Ⅲ. 設置方法

1. 開梱するときは、左右に結ばれた結束バンドを平行に持ち上げます。



(Fig3_01)

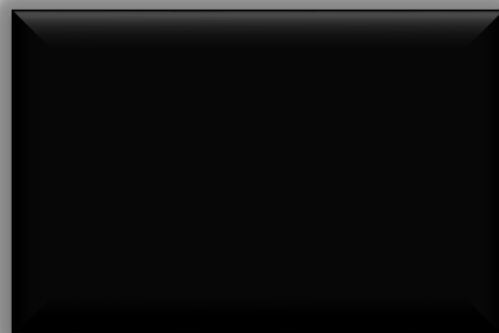

2. フロントカバー（ステンレス製）およびリアカバー（薄茶色）を取り外します。




(Fig3_02)

カバーはマグネットで取り付けられています。

3. 電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源ケーブルを、本体右下の差込口に挿入します。

電源

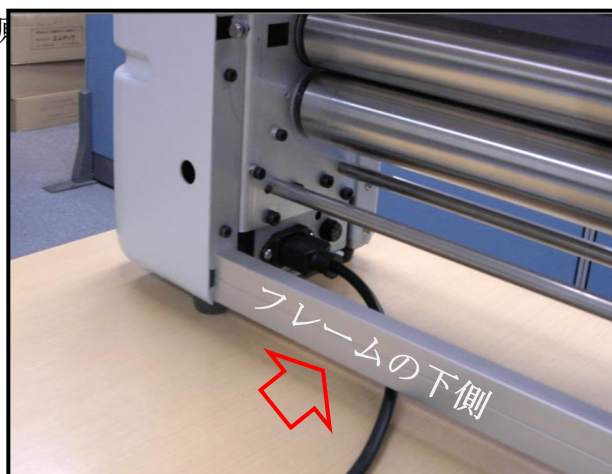

(Fig3_03)


4. フロントカバーのセットを行います。



(Fig3_04)

カバー下部の左右Uカット部を本体のスクリューにはめ込むようにセットします。

5. 排出プレートのセットを行います。

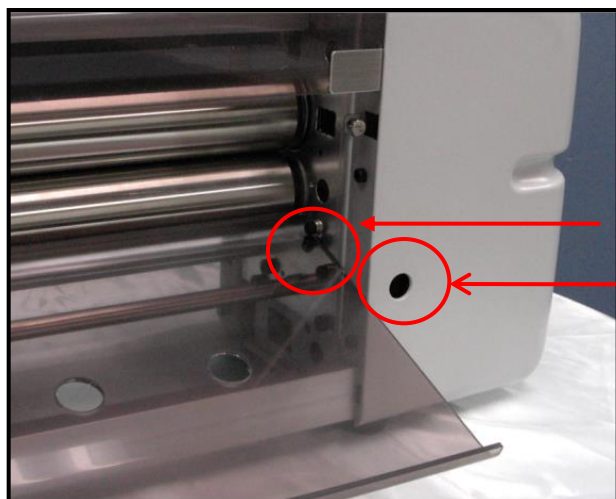

マグネットがついている方を本体側にかけるようにネジ間を通し、掛ける用にセットします。

圧着力の調整は、左右のカバーの後ろ側に空いている穴に

M6の六角レンチを挿入し、圧力を強める場合は左回し、弱める場合は右回しにします。

(Fig3_05)

6. 用紙置き台および排出プレートの取付確認を行います。




左右の傾きのバランスが取れていることを確認します。

(Fig3_06)

7. 動作確認をします。

- ① 電源スイッチをいれます。
- ② パワーランプの点灯を確認します。
- ③ Start/Stopボタンを押して、ローラーが正しく回転するか確認します。
- ④ プラスボタンは正回転します。
- ⑤ マイナスボタンは逆回転になります。
ボタンを押している間、回転します。

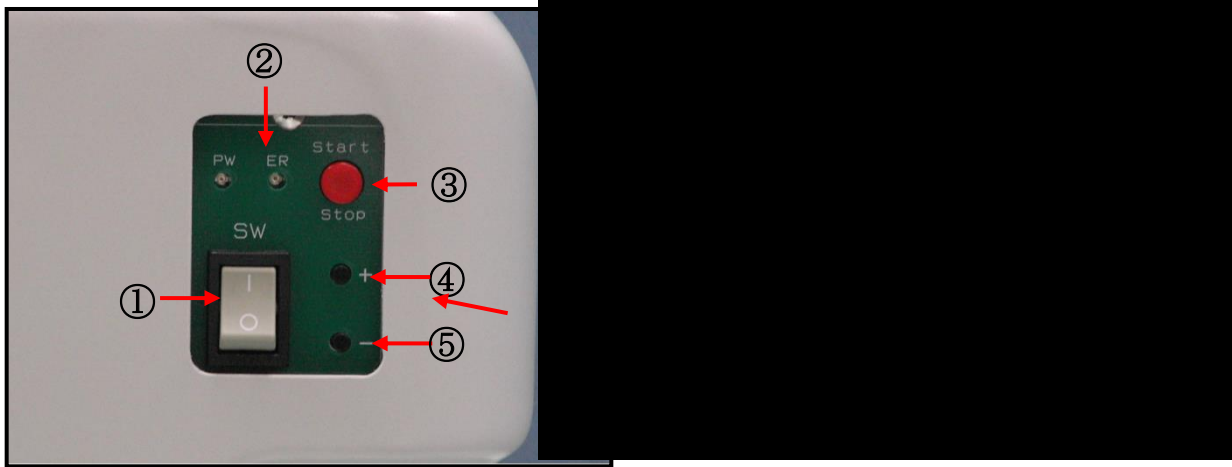

(Fig3_07)

***用紙が詰まったときは一旦①のスイッチと③のスタートキーを解除し、10秒後に①のスイッチを入れ、プラスまたはマイナスのインチャングボタンで用紙を取り除きます。**

- ⑤ 手折り済み用紙をセットし、用紙トレイの上に滑らすように挿入して圧着します。



(Fig3_08)

株式会社ティ・シー・エス

東京都新宿区西新宿 8-12-1 サンパレス新宿 1102

Phone:03-5304-0585

FAX :050-3488-9609

Mail :info@tcsnet.co.jp

コンパクトシーラー CS30

手折り手差し型

取扱説明書

株式会社ティ・シー・エス

コンパクトシーラーCS30取扱説明書

I. 同梱品

1. CS30本体
2. 電源ケーブル
3. 取扱説明書
4. 保証書

II. 安全上のご注意


1. 機器の設置、移動、または装置を接続するときは**必ず電源スイッチを切り、電源ケーブルを取り外して下さい。**
2. 本装置を改造しないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
3. 表示された電源電圧（定格電圧100V）以外の電圧で使用しないで下さい。
4. タコ足配線をしないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
5. 本装置は、付属の電源コード以外は使用しないで下さい。
6. ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
7. 設置時は次の場所には置かないで下さい。
 - (1) 直射日光のあたる場所
 - (2) 湿気やほこりの多い場所
 - (3) 高い、または狭くて操作しにくい場所、不安定な場所
8. 機械を移動・持ち上げる時は、両サイドのプラスチックカバーは絶対に持たないで下さい。カバーが割れたり滑るなどで事故になることがあります。

Ⅲ. 設置方法

1. 開梱するときは、左右に結ばれた結束バンドを平行に持ち上げます。



(Fig3_01)

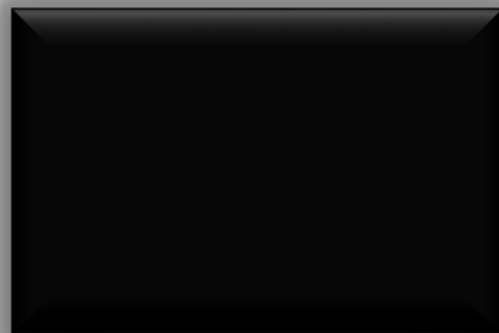

2. フロントカバー（ステンレス製）およびリアカバー（薄茶色）を取り外します。




(Fig3_02)

カバーはマグネットで取り付けられています。

3. 電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源ケーブルを、本体右下の差込口に挿入します。

電源

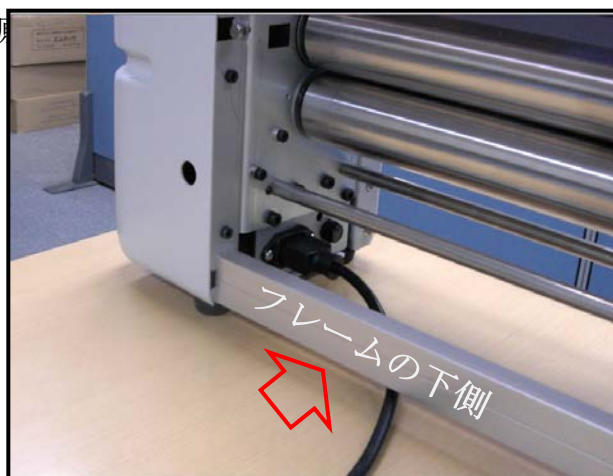

挿入します。

(Fig3_03)


4. フロントカバーのセットを行います。



(Fig3_04)

カバー下部の左右Uカット部を本体のスクリューにはめ込むようにセットします。

5. 排出プレートのセットを行います。

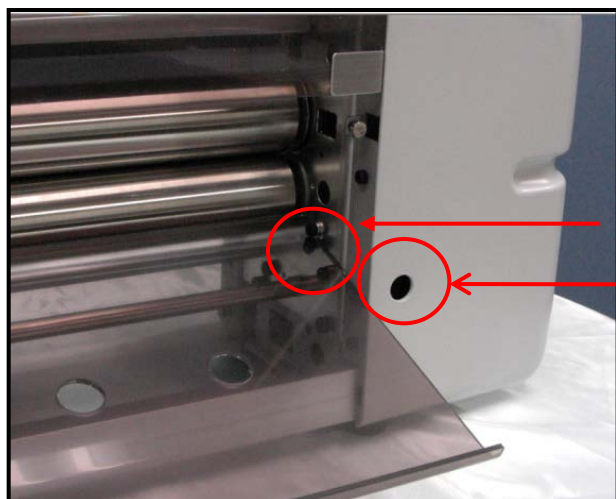

マグネットがついている方を本体側にかけるようにネジ間を通し、掛ける用にセットします。

圧着力の調整は、左右のカバーの後ろ側に空いている穴に

M6の六角レンチを挿入し、圧力を強める場合は左回し、弱める場合は右回しにします。

(Fig3_05)

6. 用紙置き台および排出プレートの取付確認を行います。




(Fig3_06)

左右の傾きのバランスが取れていることを確認します。

7. 動作確認をします。

- ① 電源スイッチをいれます。
- ② パワーランプの点灯を確認します。
- ③ Start/Stopボタンを押して、ローラーが正しく回転するか確認します。
- ④ プラスボタンは正回転します。
- ⑤ マイナスボタンは逆回転になります。
ボタンを押している間、回転します。

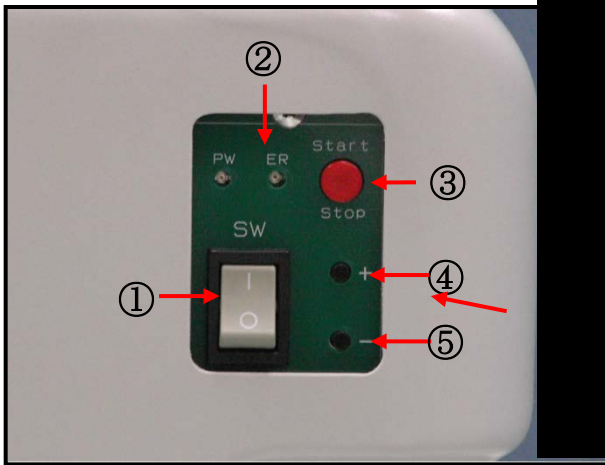

(Fig3_07)

***用紙が詰まったときは一旦①のスイッチと③のスタートキーを解除し、10秒後に①のスイッチを入れ、プラスまたはマイナスのイン칭ングボタンで用紙を取り除きます。**

- ⑤ 手折り済み用紙をセットし、用紙トレイの上に滑らすように挿入して圧着します。



(Fig3_08)

株式会社ティ・シー・エス

東京都新宿区西新宿 8-12-1 サンパレス新宿 1102

Phone:03-5304-0585

FAX :050-3488-9609

Mail :info@tcsnet.co.jp